

SONY®

One-touch Remote Control

Operating Instructions	GB	Návod k použití	CZ
Mode d'emploi	FR	Návod na obsluhu	SK
Manual de instrucciones	ES	Instrucțiunile de utilizare	RO
Bedienungsanleitung	DE	Инструкции за работа	BG
Gebruiksaanwijzing	NL	Инструкция по эксплуатации	RU
Istruzioni per l'uso	IT	Інструкція з експлуатації	UA
Bruksanvisning	SE	Navodila za uporabo	SI
Instrukcja obsługi	PL	Upute za rad	HR
Manual de Instruções	PT	Kasutusjuhend	EE
Betjeningsvejledning	DK	Lietošanas instrukcijas	LV
Käyttöohje	FI	Ekspluatācijas instrukcijas	LT
Bruksanvisning	NO	Пайдалану нұсқаулығы	KZ
Οδηγίες Χρήσης	GR	Упутства за rukovanje	SR
Kullanım Kilavuzu	TR	הוראות הפעלה	HE
Kezelési utasítás	HU		

 http://www.sony.net
4-461-345-11(1)
Printed in Slovakia
© 2013 Sony Corporation









RMF-ED003

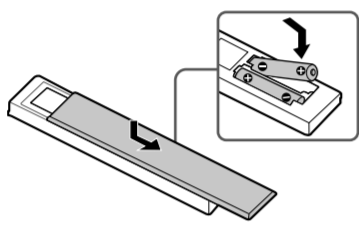
English

Caution

Before using this One-touch Remote Control, please read safety instructions at the TV's instruction manual.

Setting up the One-touch Remote Control

- 1 Prepare supplied TV Remote.
- 2 Press the HOME button, then select "Settings" using the  buttons.
- 3 Select  "System Settings" using the  buttons, then press the  button.
- 4 Select "One-touch Remote Control Setup" using the  buttons, then press the  button.
- 5 Select "Register" using the  buttons, then press the  button.
- 6 Prepare One-touch Remote Control.
- 7 Press the COLOUR KEY and HOME buttons on the One-touch Remote Control at the same time. After completing the process, the One-touch Remote Control can be used.











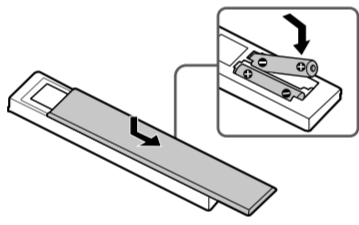
Français

Mise en garde

Avant d'utiliser cette télécommande Une touche, veuillez lire les consignes de sécurité du mode d'emploi de ce téléviseur.

Configuration de la télécommande Une touche

- 1 Préparez la télécommande du téléviseur fournie.
- 2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez « Réglages » à l'aide des touches .
- 3 Sélectionnez  « Paramètres système » à l'aide des touches  puis appuyez sur la touche .
- 4 Sélectionnez « Configuration de la télécommande une touche » à l'aide des touches  puis appuyez sur la touche .
- 5 Sélectionnez « Inscrire » à l'aide des touches  puis appuyez sur la touche .
- 6 Préparez la télécommande Une touche.
- 7 Appuyez en même temps sur les touches COLOUR KEY et HOME de la télécommande Une touche. La télécommande Une touche est opérationnelle une fois cette procédure achevée.











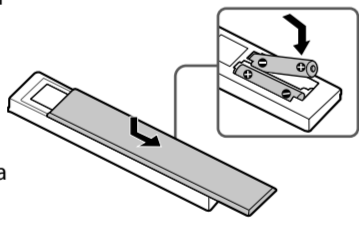
Español

Precaución

Antes de utilizar este control remoto One Touch, lea las instrucciones de seguridad en el manual de instrucciones del televisor.

Configuración del control remoto One Touch

- 1 Prepare el mando a distancia del televisor suministrado.
- 2 Pulse el botón HOME y seleccione "Ajustes" con los botones .
- 3 Seleccione  "Ajustes de sistema" con los botones  y, a continuación, pulse el botón .
- 4 Seleccione "Control remoto One Touch" con los botones  y, a continuación, pulse el botón .
- 5 Seleccione "Registrar" con los botones  y, a continuación, pulse el botón .
- 6 Prepare el control remoto One Touch.
- 7 Pulse los botones COLOUR KEY y HOME del control remoto One Touch de forma simultánea. Una vez finalizado el proceso, podrá utilizar el control remoto One Touch.





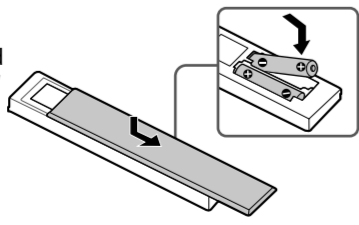
Deutsch

Vorsicht

Lesen Sie sich vor der Verwendung dieser One-Touch-Fernbedienung die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts durch.

Einrichten der One-Touch-Fernbedienung

- 1 Bereiten Sie die mitgelieferte Fernseh-Fernbedienung vor.
- 2 Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie dann „Einstellungen“ mit den  Tasten.
- 3 Wählen Sie  „Systemeinstellungen“ mit den  Tasten, und drücken Sie dann die Taste .
- 4 Wählen Sie „Einstellung der One-Touch-Fernbedienung“ mit den  Tasten, und drücken Sie dann die Taste .
- 5 Wählen Sie „Registrieren“ mit den  Tasten, und drücken Sie dann die Taste .
- 6 Bereiten Sie die One-Touch-Fernbedienung vor.
- 7 Drücken Sie gleichzeitig die COLOUR KEY- und HOME-Tasten auf der One-Touch-Fernbedienung. Nach dem Abschluss des Vorgangs kann die One-Touch-Fernbedienung verwendet werden.









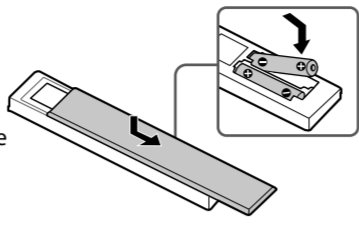
Nederlands

Opgelet

Voor u deze One-touch-afstandsbediening in gebruik neemt, dient u eerst de veiligheidsinstructies in de handleiding van de tv te lezen.

De One-touch-afstandsbediening instellen

- 1 Maak de bijgeleverde tv-afstandsbediening klaar voor gebruik.
- 2 Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens "Instellingen" met behulp van de -knoppen.
- 3 Selecteer  "Systeem settings" met behulp van de -knoppen en druk vervolgens op de -knop.
- 4 Selecteer "One-touch-afstandsbediening" met de -knoppen en druk vervolgens op de .
- 5 Selecteer "Registreren" met behulp van de -knoppen en druk vervolgens op de .
- 6 Maak de One-touch-afstandsbediening klaar voor gebruik.
- 7 Druk tegelijk op de COLOUR KEY- en HOME-knop op de One-touch-afstandsbediening. Na het voltooiën van dit proces kan de One-touch-afstandsbediening gebruikt worden.






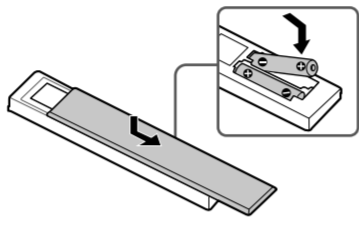
Italiano

Attenzione

Prima di utilizzare il telecomando One-touch, leggere le istruzioni per la sicurezza sul manuale di istruzioni del televisore.

Configurazione del telecomando One-touch

- 1 Preparare il telecomando del televisore in dotazione.
- 2 Premere il tasto HOME, quindi selezionare "Impostazioni" tramite i pulsanti .
- 3 Selezionare  "Impostazioni Sistema" tramite i pulsanti , quindi premere il pulsante .
- 4 Selezionare "Configurazione del Telecomando One-touch" tramite i pulsanti , quindi premere il pulsante .
- 5 Selezionare "Registra" tramite i pulsanti , quindi premere il pulsante .
- 6 Preparare il telecomando One-touch.
- 7 Premere contemporaneamente i pulsanti COLOUR KEY e HOME sul telecomando One-touch. Dopo aver completato il processo, è possibile utilizzare il telecomando One-touch.



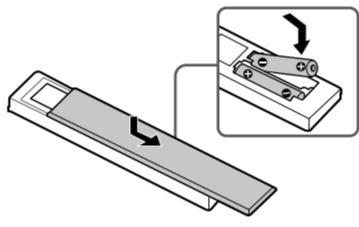
Svenska

Varning!

Läs igenom säkerhetsanvisningarna i TV:ns bruksanvisning innan du använder denna One-touch-fjärrkontroll.

Ställa in One touch-fjärrkontrollen

- 1 Förbered medföljande TV-fjärrkontroll.
- 2 Tryck på knappen HOME, välj sedan "Inställningar" med -knapparna.
- 3 Välj  "Systeminställningar" med -knapparna, tryck sedan på -knappen.
- 4 Välj "One touch-fjärrkontroll" med -knapparna, tryck sedan på .
- 5 Välj "Registrera" med -knapparna, tryck sedan på .
- 6 Förbered One touch-fjärrkontrollen.
- 7 Tryck samtidigt på knapparna COLOUR KEY och HOME på One touch-fjärrkontrollen. När du genomfört detta förfarande kan One touch-fjärrkontrollen användas.









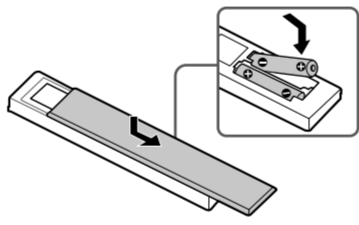
Polski

Uwaga

Przed użyciem zdalnego sterowania jednym dotknięciem należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa, zawartymi w instrukcji obsługi telewizora.

Ustawianie zdalnego sterowania jednym dotknięciem

- 1 Przygotuj dostarczony pilot zdalnego sterowania.
- 2 Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz „Ustawienia” za pomocą przycisków .
- 3 Wybierz  „Ustawienia systemowe” za pomocą przycisków , następnie naciśnij przycisk .
- 4 Wybierz „Zdalne sterowanie jednym dotknięciem” za pomocą przycisków , następnie naciśnij przycisk .
- 5 Wybierz „Zarejestruj” za pomocą przycisków , następnie naciśnij przycisk .
- 6 Przygotuj zdalne sterowanie jednym dotknięciem.
- 7 Naciśnij jednocześnie przyciski COLOUR KEY i HOME na zdalnym sterowaniu jednym dotknięciem. Po zakończeniu procesu można używać zdalnego sterowania jednym dotknięciem.







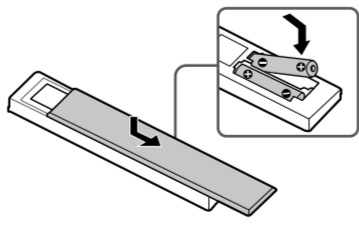
Português

Cuidado

Antes de utilizar este Telecomando One Touch, leia as instruções de segurança no manual de instruções do televisor.

Configurar o Telecomando One Touch

- 1 Prepare o telecomando fornecido do televisor.
- 2 Carregue no botão HOME e, em seguida, seleccione "Parâmetros" utilizando os botões .
- 3 Seleccione  "Definições do Sistema" utilizando os botões  e, em seguida, carregue no botão .
- 4 Seleccione "Telecomando One Touch" utilizando os botões  e, em seguida, carregue no botão .
- 5 Seleccione "Registar" utilizando os  e, em seguida, carregue no botão .
- 6 Prepare o Telecomando One Touch.
- 7 Carregue simultaneamente nos botões COLOUR KEY e HOME no Telecomando One Touch. Depois de concluir o processo, o Telecomando One Touch pode ser utilizado.



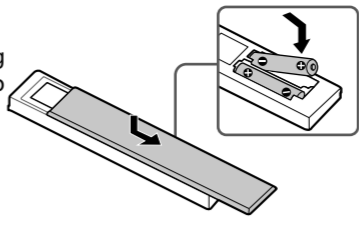
Dansk

Forsigtigt

Læs venligst sikkerhedsforskrifterne i tv:ets betjeningsvejledning, før du bruger denne et tryk-fjernbetjening.

Opsætning af et tryk-fjernbetjening

- 1 Forbered medfølgende tv-fjernbetjening.
- 2 Tryk på knappen HOME, og vælg derefter "Indstillinger" ved hjælp af knapperne .
- 3 Vælg  "Systemindstillinger" ved hjælp af knapperne , og tryk derefter på knappen .
- 4 Vælg "Opsætning af Et tryk-fjernbetjening" ved hjælp af knapperne , og tryk derefter på knappen .
- 5 Vælg "Registrering" ved hjælp af knapperne , og tryk derefter på knappen .
- 6 Forbered et tryk-fjernbetjening.
- 7 Tryk samtidigt på knapperne COLOUR KEY og HOME på et tryk-fjernbetjening. Når denne fremgangsmåde er fuldført, kan du bruge et tryk-fjernbetjening.











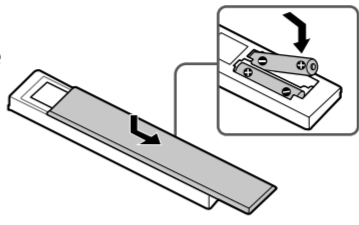
Suomi

Varo

Lue turvallisuusohjeet television käyttöohjeesta ennen tämän One touch -kaukosäätimen käyttöä.

One touch -kaukosäätimen määrittys

- 1 Valmistele toimitettu television kaukosäädin.
- 2 Paina HOME-painiketta ja valitse sitten "Asetukset" -painikkeilla.
- 3 Valitse  "Järjestelmäasetukset" -painikkeilla ja paina sitten .
- 4 Valitse "One touch -kaukosäätimen määrittys" -painikkeilla ja paina sitten .
- 5 Valitse "Rekisteröi" -painikkeilla ja paina sitten .
- 6 Valmistele One touch -kaukosäädin.
- 7 Paina samanaikaisesti COLOUR KEY- ja HOME-painiketta One touch -kaukosäätimessä. Kun tämä on tehty, One touch -kaukosäädintä voidaan käyttää.



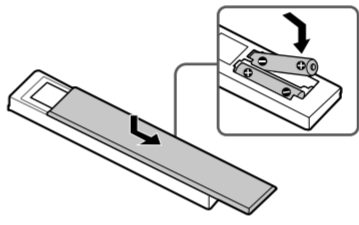
Norsk

Forsiktig

Før du bruker denne One-Touch fjernkontrollen, må du lese sikkerhetsanvisningene i TV:ens bruksanvisning.

Sette opp One-Touch fjernkontrollen

- 1 Gjør klar TV-fjernkontrollen som følger med.
- 2 Trykk på HOME-knappen, velg deretter "Innstillinger" med -knappene.
- 3 Velg  "Systeminnstillinger" med -knappene, trykk deretter på .
- 4 Velg "One-touch fjernkontroll" med -knappene, trykk deretter på .
- 5 Velg "Registrere" med -knappene, trykk deretter på .
- 6 Gjør klar One-Touch fjernkontroll.
- 7 Trykk samtidig på COLOUR KEY- og HOME-knappene på One-Touch fjernkontroll. Etter at dette er ferdig, kan One-Touch fjernkontrollen brukes.











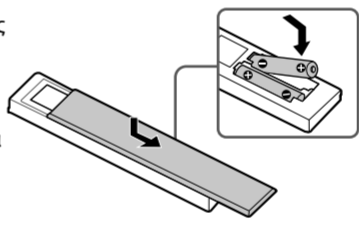
Ελληνικά

Προσοχή

Προτού χρησιμοποιήσετε τον Τηλεχειρισμό με ένα άγγιγμα, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.

Ρύθμιση του Τηλεχειρισμού με ένα άγγιγμα

- 1 Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης που παρέχεται.
- 2 Πατήστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .
- 3 Επιλέξτε  "Ρυθμίσεις Συστήματος", χρησιμοποιώντας τα κουμπιά , και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
- 4 Επιλέξτε "Τηλεχειρισμός με ένα άγγιγμα" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
- 5 Επιλέξτε "Καταχώρηση" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
- 6 Προετοιμάστε τον Τηλεχειρισμό με ένα άγγιγμα.
- 7 Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά COLOUR KEY και HOME στον Τηλεχειρισμό με ένα άγγιγμα. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Τηλεχειρισμό με ένα άγγιγμα.











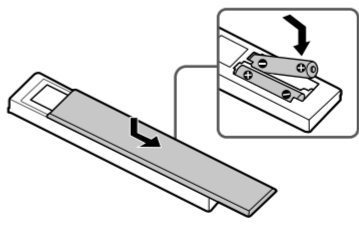
Türkçe

Dikkat

Bu tek dokunuşla uzaktan kumandayı kullanmadan önce lütfen TV'nin kullanım kilavuzundaki emniyet talimatlarını okuyun.

Tek dokunuşla uzaktan kumandanın kurulumu

- 1 Ürünle verilen TV uzaktan kumandasını hazırlayın.
- 2 HOME düğmesine basın, ardından  düğmelerini kullanarak "Ayarlar" seçeneğini seçin.
- 3  düğmelerini kullanarak  "Sistem Ayarları" seçeneğini seçin, ardından  düğmesine basın.
- 4  düğmelerini kullanarak "Tek Dokunuşla Uzaktan Kumanda Kurulumu" seçeneğini seçin, ardından  düğmesine basın.
- 5  düğmelerini kullanarak "Kaydet" seçeneğini seçin, ardından  düğmesine basın.
- 6 Tek dokunuşla uzaktan kumandayı hazırlayın.
- 7 Tek dokunuşla uzaktan kumandada COLOUR KEY ve HOME düğmelerine aynı anda basın. İşlem tamamlandıktan sonra tek dokunuşla uzaktan kumanda kullanılabilir.









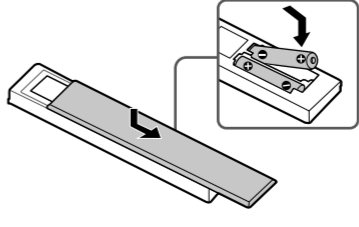
Magyar



Vigyázat

A One-touch távirányító használatá előtt olvassa el a tv használati útmutatójában található biztonsági utasításokat.

A One-touch távirányító beállítása

- 1 Készítse elő a mellékelt tv-távirányítót.
- 2 Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a „Beállítások” elemet a  gombok használatával.
- 3 Válassza a  „Rendszerbeállítások” elemet a  gombok használatával, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Válassza az „One-touch távirányító beállításá” elemet a  gombok használatával, majd nyomja meg a  gombot.



- 5 Válassza a „Regisztráció” elemet a  gombok használatával, majd nyomja meg a  gombot.
- 6 Készítse elő a One-touch távirányítót.
- 7 Nyomja meg egyszerre a COLOUR KEY és a HOME gombot a One-touch távirányítón. A folyamat végrehajtása után a One-touch távirányító használatra kész.

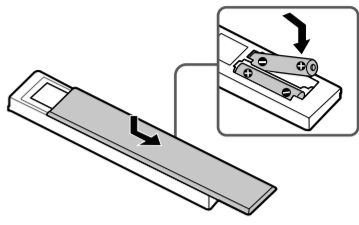
Cesky

Pozor

Než budete používat toto dálkové ovládání One-touch, přečtěte si bezpečnostní pokyny v návodu k použití televizoru.

Nastavení dálkového ovládání One-touch

- 1 Připravte si dodané dálkové ovládání televizoru.
- 2 Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte „Nastavení” pomocí tlačítek .
- 3 Zvolte  „Systémová nastavení” pomocí tlačítek , potom stiskněte tlačítko .
- 4 Zvolte „Nastavení dálkového ovládání One-touch” pomocí tlačítek , potom stiskněte tlačítko .
- 5 Zvolte „Registrace” pomocí tlačítek , potom stiskněte tlačítko .
- 6 Připravte si dálkové ovládání One-touch.
- 7 Na dálkovém ovládání One-touch stiskněte zároveň tlačítka COLOUR KEY a HOME. Po dokončení tohoto procesu můžete dálkové ovládání One-touch používat.




Slovensky

Upozornenie

Pred použitím tohto One-touch diaľkového ovládača si prečítajte bezpečnostné pokyny v návode na používanie TV prijímača.

Nastavenie One-touch diaľkový ovládač

- 1 Pripravte si dodaný diaľkový ovládač TV prijímača.
- 2 Stlačte tlačidlo HOME a pomocou tlačidiel  vyberte položku „Nastavenia systému” a potom stlačte tlačidlo .
- 3 Pomocou tlačidiel  vyberte položku „One-touch diaľkový ovládač” a potom stlačte tlačidlo .
- 4 Pomocou tlačidiel  vyberte položku „Zaregistrovať” a potom stlačte tlačidlo .
- 5 Pomocou tlačidiel  vyberte položku „Zaregistrovať” a potom stlačte tlačidlo .
- 6 Pripravte si One-touch diaľkový ovládač.
- 7 Naraz stlačte COLOUR

Українська

Обережно!

Перед тим як користуватися пульсом дистанційного керування одним дотиком, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки в посібнику до телевізора.

Настроювання пульта дистанційного керування одним дотиком

- Підготуйте пульт дистанційного керування, що додається до телевізора.
- Натисніть кнопку HOME і виберіть «Налаштування» за допомогою кнопок **↔**.
- Виберіть **▢** «Налаштування системи» за допомогою кнопок **↔** і натисніть кнопку **⊕**.
- Виберіть «Налаштування пульта ДК одним дотиком» за допомогою кнопок **↔** і натисніть кнопку **⊕**.
- Виберіть «Зареєструвати» за допомогою кнопок **↔** і натисніть кнопку **⊕**.
- Підготуйте пульт дистанційного керування одним дотиком.
- На пульті дистанційного керування одним дотиком одночасно натисніть кнопки COLOUR KEY і HOME. Після завершення цього процесу можна використовувати пульт дистанційного керування одним дотиком.

Slovenščina

Pozor

Preden začnete uporabljati daljinski upravljalnik za uporabo funkcije en dotik, natančno preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo televizorja.

Nastavitev daljinskega upravljalnika za uporabo funkcije en dotik

- Pripravite priloženi daljinski upravljalnik za televizor.
- Pritisnite gumb HOME in izberite »Nastavitve« z gumbi **↔**.
- Izberite **▢** »Sistemske nastavitve« z gumbi **↔**, nato pritisnite gumb **⊕**.
- Izberite »Daljinski upravljalnik za uporabo funkcije en dotik« z gumbi **↔**, nato pritisnite gumb **⊕**.
- Izberite »Registriraj« z gumbi **↔**, nato pritisnite gumb **⊕**.
- Pripravite daljinski upravljalnik za uporabo funkcije en dotik.
- Hkrati pritisnite gumba COLOUR KEY in HOME na daljinskem upravljalniku za uporabo funkcije en dotik. Po končanem postopku lahko začnete uporabljati daljinski upravljalnik za uporabo funkcije en dotik.

Hrvatski

Oprez

Prije upotrebe daljinskog upravljača s upravljanjem na dodir pročitajte sigurnosne upute u priručniku televizora.

Postavljanje daljinskog upravljača s upravljanjem na dodir

- Pripremite priloženi daljinski upravljač.
- Pritisnite tipku HOME, a zatim odaberite »Postavke« tipkama **↔**.
- Odaberite **▢** »Postavke sustava« tipkama **↔**, a zatim pritisnite tipku **⊕**.
- Odaberite »Postavke dalj. upravljača s upravlj. na dodir« tipkama **↔**, a zatim pritisnite tipku **⊕**.
- Odaberite »Registracija« tipkama **↔**, a zatim pritisnite tipku **⊕**.
- Pripremite daljinski upravljač s upravljanjem na dodir.
- Istodobno pritisnite tipke COLOUR KEY i HOME na daljinskom upravljaču s upravljanjem na dodir. Kada završite postupak, daljinski upravljač s upravljanjem na dodir spreman je za upotrebu.

Eesti keel

Hoiatus

Enne selle Ühe puute funktsiooni kaugjuhtimise kasutamist lugege teleti kasutusjuhendis olevald ohutusjuhiseid.

Ühe puute funktsiooni kaugjuhtimise seadistamine

- Valmistage komplektis olev kaugjuhtimispuult ette.
- Vajutage nuppu HOME, seejärel valige „Seaded“, kasutades nuppe **↔**.
- Valige **▢** „Süsteemi Seadistused“, kasutades nuppe **↔**, seejärel vajutage nuppu **⊕**.
- Valige „Ühe puute funktsiooni kaugjuhtimine“, kasutades nuppe **↔**, seejärel vajutage nuppu **⊕**.
- Valige „Registreeri“, kasutades nuppe **↔**, seejärel vajutage nuppu **⊕**.
- Valmistage Ühe puute funktsiooni kaugjuhtimine ette.
- Vajutage Ühe puute funktsiooni kaugjuhtimisel samaaegselt nuppe COLOUR KEY ja HOME. Pärast toimingu lõpetamist on Ühe puute funktsiooni kaugjuhtimine kasutamiseks valmis.

Latviešu

Uzmanību!

Pirms sākat lietot šo viena skāriena tālvadības pulti, lūdzu, izlasiet drošības instrukcijas TV lietošanas rokasgrāmatā.

Viena skāriena tālvadības pults iestatīšana

- Sagatavojiet komplektā iekļauto TV tālvadības pulti.
- Nospiediet pogu “HOME”, pēc tam, izmantojot pogas **↔**, atlasiet "Iestatījumi".
- Izmantojot pogas **↔**, atlasiet **▢** "Sistēmas iestatīšana", pēc tam nospiediet pogu **⊕**.
- Izmantojot pogas **↔**, atlasiet "Viena skāriena tālvadības pults", pēc tam nospiediet pogu **⊕**.
- Izmantojot pogas **↔**, atlasiet "Reģistrēt", pēc tam nospiediet pogu **⊕**.
- Sagatavojiet viena skāriena tālvadības pulti.
- Vienlaikus nospiediet viena skāriena tālvadības pults pogas "COLOUR KEY" un "HOME". Pēc procesa pabeigšanas viena skāriena tālvadības pulti var sākt lietot.

Lietuvių kalba

Dėmesio

Prieš naudodami šį Nuotolinio valdymo vienu palietimu pultelį, perskaitykite saugos nurodymus televizoriaus naudotojo instrukcijoje.

Nuotolinio valdymo vienu palietimu pultelio nustatymas

- Paruoškite pateiktą nuotolinį televizoriaus valdymo pultelį.
- Spauskite HOME mygtuką, tuomet **↔** mygtukais pasirinkite „Nustatymai“.
- ↔** mygtukais pasirinkite **▢** „Sistemos nustatymai“, tuomet spauskite **⊕** mygtuką.
- ↔** mygtukais pasirinkite „Nuotol. valdymo vienu palietimu pulto sąranka“, tuomet spauskite **⊕** mygtuką.
- ↔** mygtukais pasirinkite „Registruoti“, tuomet spauskite **⊕** mygtuką.
- Paruoškite Nuotolinio valdymo vienu paspaudimu pultelį.
- Vienu metu Nuotolinio valdymo vienu palietimu pultelyje spauskite COLOUR KEY ir HOME mygtukus. Atlikę veiksmus galite naudoti Nuotolinio valdymo vienu palietimu pultelį.

Қазақ тілі

Сақтық

Мына Бір тұрту арқылы қашықтан басқару пультін пайдаланбас бұрын теледидар нұсқулығындағы қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.

Бір тұрту арқылы қашықтан басқару пультін орнату

- Теледидардың қашықтан басқару пультін дайындаңыз.
- HOME түймесін басып, «Реттеулер» пәрменін **↔** түймелерін басу арқылы таңдаңыз.
- ▢** «Жүйелік реттеулер» пәрменін **↔** түймелерін басып таңдап, **⊕** түймесін басыңыз.
- «Бір тұрту арқылы қашықтан басқаруды орнату» пәрменін **↔** түймелерін басып таңдап, **⊕** түймесін басыңыз.
- «Тіркеу» пәрменін **↔** түймелерін пайдаланып таңдап, **⊕** түймесін басыңыз.
- Бір тұрту арқылы қашықтан басқару пультін дайындаңыз.
- COLOUR KEY және HOME Бір тұрту арқылы қашықтан басқару пультінде орналасқан түймелерді бір уақытта басыңыз. Процес орындалғаннан кейін Бір тұрту арқылы қашықтан басқару пультін пайдалануға болады.

Srpski

Oprez

Pre korišćenja ovog daljinska kontrola jednim dodirom, pročitajte bezbednosna uputstva u priručniku sa uputstvima TV-a.

Podešavanje daljinska kontrola jednim dodirom

- Pripremite isporučeni daljinski upravljač za TV.
- Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite „Podešavanja“ korišćenjem tastera **↔**.
- Izaberite **▢** „Podešavanja sistema“ korišćenjem tastera **↔**, a zatim pritisnite taster **⊕**.
- Izaberite „Daljinska kontrola jednim dodirom“ korišćenjem tastera **↔**, a zatim pritisnite taster **⊕**.
- Izaberite „Regstruj“ korišćenjem tastera **↔**, a zatim pritisnite taster **⊕**.
- Pripremite daljinska kontrola jednim dodirom.
- Pritisnite istovremeno tastere COLOUR KEY i HOME na daljinska kontrola jednim dodirom. Nakon završetka postupka, daljinska kontrola jednim dodirom može da se koristi.

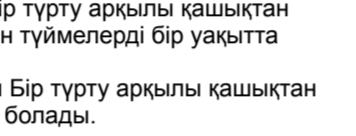
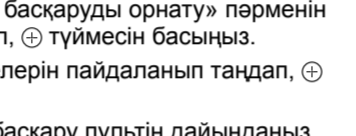
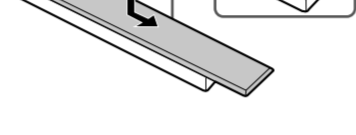
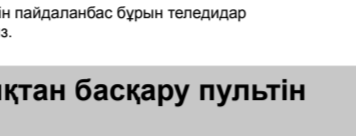
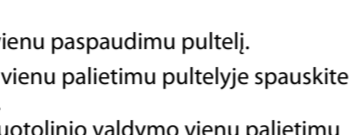
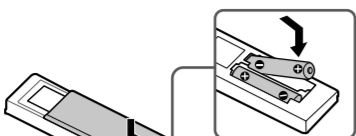
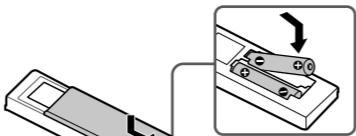
עברית

זהירות

לפני השימוש יחיד במגע מרחוק בקרה, יש לקרוא את הוראות הבטיחות במדריך לשימוש של הטלוויזיה.

הגדרת יחיד במגע מרחוק בקרה

- הכן את השלט רחוק של הטלוויזיה.
- לחץ על הלחצן HOME, ולאחר מכן בחר את "הגדרות" באמצעות הלחצנים **↔**.
- בחר **▢** "הגדרות מערכת" או "הענמות" באמצעות הלחצנים **↔**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **⊕**.
- בחר "שליטה מרחוק בלחיצה אחת" באמצעות הלחצנים **↔**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **⊕**.
- בחר "רשום" באמצעות הלחצנים **↔**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **⊕**.
- הכן את יחיד במגע מרחוק בקרה.
- לחץ על הלחצנים COLOUR KEY ו- HOME יחד במגע מרחוק בקרה בו זמנית. לאחר השלמת התהליך, ניתן להשתמש יחיד במגע מרחוק בקרה.


^[1] Перед тим як користуватися пульсом дистанційного керування одним дотиком, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки в посібнику до телевізора

^[2] Prije upotrebe daljinskog upravljača s upravljanjem na dodir pročitajte sigurnosne upute u priručniku televizora